




# Посудомоечная машина

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**MFD 60S500 W**

**14 комплектов посуды**

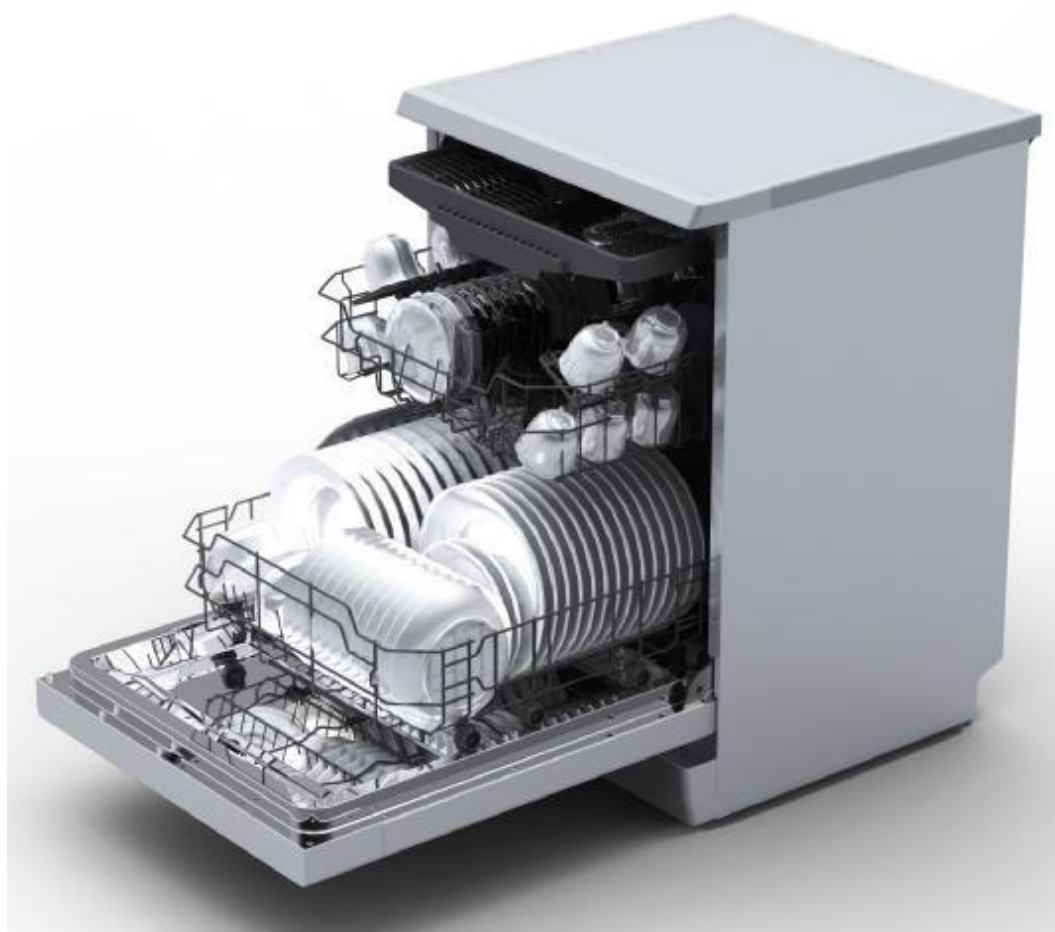



Уважаемый покупатель!

### **Прочитайте настоящее руководство**

- Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед началом эксплуатации посудомоечной машины, это поможет Вам правильно пользоваться машиной и поддерживать ее в должном состоянии.
- Сохраните руководство, чтобы иметь возможность обратиться к нему позже.
- Передайте руководство любому последующему владельцу посудомоечной машины.

Данное руководство содержит разделы по инструкциям по технике безопасности, инструкциям по эксплуатации, инструкциям по установке и советам по поиску и устранению неисправностей и т.д.



### **Перед тем как обращаться в сервисный центр:**

- Посмотрите раздел советов по выявлению и устранению неисправностей. Это поможет вам устранить некоторые наиболее часто встречающиеся проблемы самостоятельно.
- Если Вам не удалось устранить проблему самостоятельно, пожалуйста, обратитесь за помощью к профессиональному техническому специалисту.



### **Примечание:**

- Изготовитель, следуя политике постоянного развития и обновления продукции, может внести изменения в продукцию без предварительного уведомления.
- Данное руководство должно быть получено Вами от производителя или поставщика, ответственного за продукцию.

# СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖДЕННОСТИ .....	4
КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	9
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	12
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ .....	14
ЗАГРУЗКА КОРЗИН ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ .....	24
ЗАПУСК ПРОГРАММЫ МОЙКИ .....	29
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА .....	33
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ .....	39
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОИСКУ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .....	45
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	48
ЗАГРУЗКА КОРЗИН .....	49

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОДЖЕННОСТИ



### **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!**

**При использовании посудомоечной машины соблюдайте следующие меры предосторожности:**

- Данное устройство предназначено для использования в бытовых и подобных применениях, таких как:
  - кухонные зоны в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
  - частные дома;
  - для клиентов в гостиницах, мотелях и других жилых помещениях;
  - Шведский стол.
- Этот прибор предназначен только для использования внутри помещений, только для домашнего использования. Для защиты от поражения электрическим током не погружайте устройство, шнур или штепсельную вилку в воду или другую жидкость.
- Перед очисткой и техобслуживанием прибора отключите его от сети. Используйте мягкую ткань, смоченную мягким мылом, а затем используйте сухую ткань, чтобы вытереть его
- Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо с недостаточным опытом или знаниями, если им был предоставлен надзор или инструкция относительно безопасного использования прибора и понимания опасностей присутствует. Дети не должны играть с прибором. Чистка и эксплуатация прибора детьми не должна осуществляться без надзора.
- Этот прибор не предназначен для эксплуатации лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо с недостаточным опытом или знаниями, если только они

снова.

- Не злоупотребляйте, не садитесь, не вставайте на дверь или сушилку для посуды посудомоечной машины.
- Открывайте дверцу очень аккуратно во время работы посудомоечной машины, поскольку существует риск выплескивания воды.
- При загрузке посуды в машину:
  1. Класть острые предметы так, чтобы они не могли повредить уплотнения дверцы;
- Ножи и другая посуда с острыми концами должны загружаться в корзину острым концом вниз, либо располагаться горизонтально.
- Необходимо использовать только моющее средство и добавки для ополаскивания, предназначенные для автоматической посудомоечной машины.
- Ни при каких обстоятельствах не разрешается использовать мыло, стиральный порошок или средство для ручной стирки в посудомоечной

не действуют под присмотром, либо, если они были проинструктированы по вопросам использования прибора лицами, ответственными за их безопасность.

- Не используйте посудомоечную машину до тех пор, пока все наружные панели не будут установлены на свои места.
- Запрещается класть любые тяжелые предметы на дверцу, когда она открыта. Машина может упасть вперед.
- Убедитесь, что отделение для моющего средства опустело после завершения цикла мойки.
- Запрещается мыть пластиковые предметы, если они не имеют маркировки безопасности для посудомоечной машины. Если такой отметки на пластиковых предметах нет, следует проверить рекомендации изготовителя.
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.

- машине.
- Если поврежден шнур питания, он должен быть заменен изготовителем или его сервисным агентом, либо просто квалифицированным лицом во избежание опасной ситуации.
  - Не вмешивайтесь в управление.
  - Максимальное число комплектов посуды для мойки равно 14.
  - Минимальное допустимое входное давление воды составляет 0,04 МПа.
  - Не оставляйте дверцу открытой, поскольку это увеличивает опасность споткнуться.
  - Во время установки шнур питания не должен быть слишком изогнут или зажат.
  - Прибор должен быть подключен к водопроводу с помощью новых шланговых комплектов; старые шланги не должны повторно использоваться.
  - Максимальное допустимое входное давление воды составляет 1 МПа.

## **ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ**

- Этот прибор должен быть заземлен. В случае неисправности или поломки заземление уменьшит опасность удара электрическим током, обеспечив путь наименьшего сопротивления электрическому току. Данный прибор снабжен силовым шнуром, проводник которого обеспечивает заземление оборудования, а также заземляющим штекером.
- Неправильное подключение провода заземления оборудования может привести к опасности удара электрическим током. В случае возникновения сомнений необходимо проверить с квалифицированным электриком или представителем сервисного центра правильность заземления прибора.
- Запрещается заменять штекер, входящий в комплект прибора, если он

- Штекер должен быть подключен к соответствующей розетке, которая монтируется и заземляется в соответствии со всеми местными нормами и правилами. не подходит к розетке. Необходимо обеспечить установку нужной розетки с помощью квалифицированного техника.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

Необходимо правильно утилизировать упаковочный материал посудомоечной машины. Все упаковочные материалы подлежат переработке. Пластмассовые части промаркированы стандартными международными сокращениями:



- PE - для полиэтилена, например, листовой упаковочный материал;
- PS - для полистирола, например, облицовочный материал;
- POM - полиоксиметилен, например, пластиковые зажимы;
- PP - полипропилен, например, фильтр соли;
- ABS - акрилонитрил-бутадиен-стирол, например, панель управления.



### **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!**


- Упаковочный материал может быть опасным для детей!
- Для утилизации упаковочного материала и прибора необходимо обратиться в перерабатывающий центр. Поэтому необходимо отрезать шнур питания и вывести из строя механизм закрывания дверцы.
- Упаковочный картон изготовлен из переработанной бумаги и должен утилизироваться в качестве макулатуры для переработки.

- Обеспечив правильную утилизацию изделия, Вы можете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могли бы быть вызваны неправильной утилизацией этого изделия.
- За более подробной информацией относительно переработки этого изделия следует обращаться в местные властные структуры и местную службу сбора бытовых отходов.
- УТИЛИЗАЦИЯ: Запрещается утилизировать это изделие вместе с не отсортированными муниципальными отходами. Необходимо собирать такие отходы отдельно для специальной обработки.



## КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для детального ознакомления со способом работы прибора прочтите соответствующее содержание в руководстве по эксплуатации.

Включить прибор	Нажать клавишу Вкл/Выкл для того, чтобы включить прибор, открыть дверцу.
Заполнить распределитель моющего средства	<b>Отделение А:</b> При каждом цикле мойки. <b>Отделение В:</b> Только для программ с предварительной мойкой. (Следовать инструкции!) 
Проверить уровень устройства распределения при промывке	<b>Механический индикатор С:</b> Электрический индикатор на панели управления (при его наличии). 
Проверить уровень соли	Электрический индикатор на панели управления (при его наличии). Если на панели управления отсутствует индикатор уровня соли (для некоторых моделей), можно определить необходимость загрузки соли в контейнер по количеству прошедших циклов мытья посуды в посудомоечной машине. 
Загрузить корзины	Счистить все сколько-нибудь значительные остатки пищи. Размочить остатки пригоревшей пищи в кастрюлях, а затем загрузить корзины. Обратиться к инструкции по загрузке посудомоечной машины.
Выбрать программу	Закрывать дверцу. Нажимать клавишу программирования пока не загорится выбранная программа. (См. раздел под названием "Инструкции по эксплуатации").

<p>Запустить посудомоечную машину</p>	<p>Открыть водопроводный кран и нажать кнопку Пуск / Пауза. Машина начнет работать примерно через 10 секунд.</p>
<p>Изменение программы</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рабочий цикл может быть изменен только в том случае, если он был недавно включен. В противном случае моющее средство может быть уже израсходовано, и вода уже слита. При такой ситуации распределитель моющего средства необходимо наполнить снова.</li> <li>2. Нажать кнопку «Пуск / Пауза», затем нажать кнопку программы более 3 секунд, чтобы отменить запущенную программу.</li> <li>3. Выбрать новую программу.</li> <li>4. Повторно запустить посудомоечную машину</li> </ol>
<p>Добавление забытой посуды в посудомоечную машину</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нажать кнопку Пуск/Пауза, чтобы остановить работу посудомоечной машины.</li> <li>2. Открыть дверцу.</li> <li>3. Добавить забытую посуду.</li> <li>4. Закрыть дверцу, нажать кнопку Пуск/Пауза, посудомоечная машина снова запустится через 10 секунд.</li> </ol> <div data-bbox="933 837 1481 1182" style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-left: 20px;"> <p><b>Предостережение!</b> Открывайте дверцу осторожно, возможна утечка горячего пара при открытой дверце!</p> </div>
<p>Если прибор отключен во время цикла мойки</p>	<p>Если прибор отключен во время выполнения моечного цикла, при его повторном включении необходимо повторно выбрать цикл мойки и запустить посудомоечную машину в соответствии с первоначальным состоянием включения.</p>
<p>Отключение прибора</p>	<p>Когда рабочий цикл завершен, звуковое устройство посудомоечной машины издает 8 сигналов, затем останавливается.</p> <p>Отключить прибор с помощью клавиши Вкл./Выкл.</p>
<p>Закрытие</p>	<p>Предостережение: подождать немного (около 15</p>

водяного крана,  
разгрузка корзин

минут), прежде чем разгружать посудомоечную машину, чтобы избежать перекладывания посуды и приборов, пока они еще горячие и больше подвержены повреждениям. Также они лучше высохнут. Разгружать машину следует, начиная с нижней корзины.


## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**ВАЖНО** Для обеспечения лучшей производительности посудомоечной машины необходимо

прочитать все инструкции по эксплуатации до первого использования машины.

### Панель управления

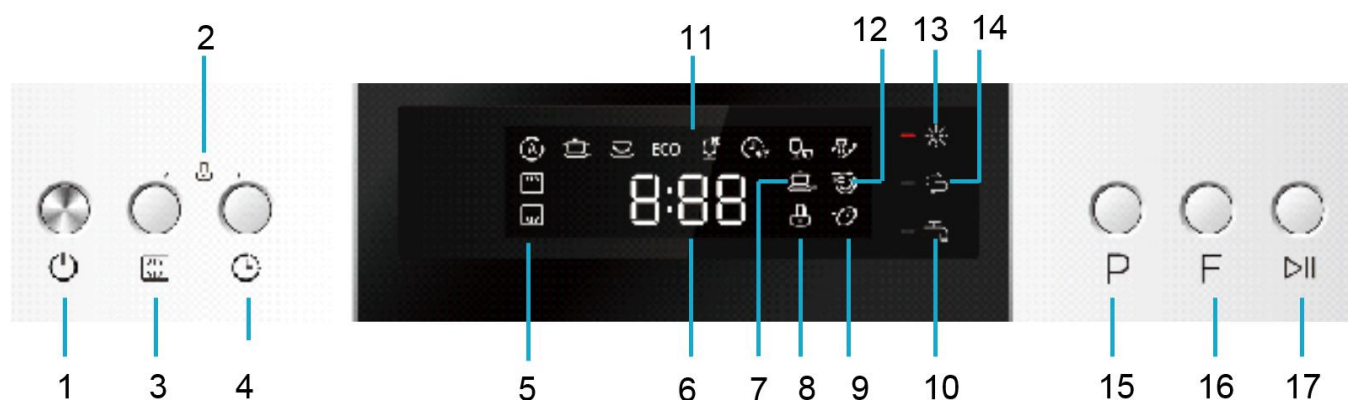

1. Кнопка Вкл/Выкл: включает и выключает прибор;  
2. Функция Блокировка от детей: нажмите одновременно кнопки Таймер отсрочки и Двухзонная мойка для блокировки программы;  
3. Кнопка выбора функции двухзонной мойки Dual zone: нажмите на кнопку, чтобы выбрать верхнюю корзину, либо нижнюю. На дисплее загорится соответствующий значок;  
4. Кнопка Таймер отсрочки: нажмите кнопку, чтобы добавить время отсрочки;  
5. Индикатор Верхнего распыления и индикатор

Нижнего распыления;  
6. Окно дисплея: отображение времени до окончания мойки, времени отсрочки и кода ошибки;  
7. Индикатор Экстра очистка;  
8. Индикатор функции Блокировка от детей;  
9. Индикатор функции Быстрый цикл;  
10. Индикатор водопроводного крана;  
11. Индикатор Программы: показывает программу, которую Вы выбрали; указывает, когда необходимо дозаправить дозатор;  
12. Индикатор функции Экстра сушка;

13. Индикатор ополаскивателя: указывает, когда необходимо дозаправить дозатор;

14. Индикатор наличия соли;

15. Кнопка Выбор программы: нажмите кнопку, чтобы выбрать соответствующую программу;


16. Функциональная кнопка:

для выбора функций Экстра сушка, Экстра очистка или Быстрый цикл;

17. Кнопка Пуск/Пауза: запустить выбранную программу мойки или приостановить программу мойки, когда машина работает.

## Описание посудомоечной машины

Вид спереди

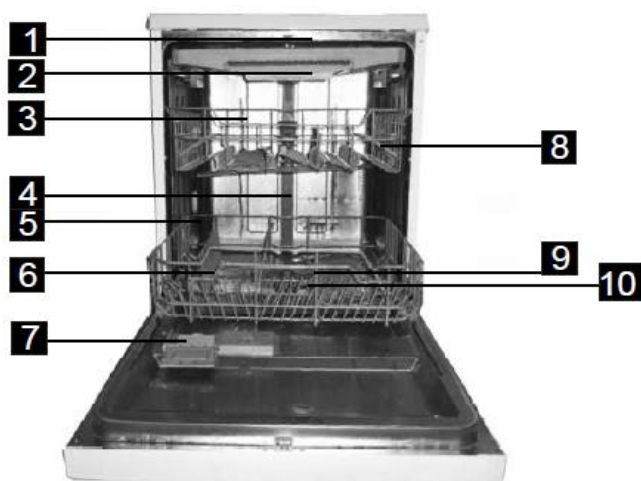

Вид сзади



1.Верхний разбрызгиватель

2.Отсек для столовых приборов

3.Верхняя корзина

4.Внутренняя трубка

5.Нижняя корзина

6.Контейнер для соли

7.Дозатор моющих средств

8.Полка для чашек

9.Нижний

разбрызгиватель

10. Фильтрующий узел

11. Впускной

патрубок

12. Сливная трубка

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Перед первым использованием посудомоечной машины:

- A. Отрегулируйте смягчитель воды.
- B. Засыпьте в соответствующий резервуар 1,5 кг соли, затем долейте в резервуар для соли воду.
- C. Наполните резервуар для ополаскивателя.
- D. Добавьте моющее средство.

### **A. Смягчитель воды**

Смягчитель воды регулируется вручную с помощью переключателя жесткости воды.

Смягчитель воды предназначен для удаления из воды минералов и солей, которые могут повредить прибор или отрицательно воздействовать на его работу. Чем выше уровень содержания минералов и солей в воде, тем жестче вода. Смягчитель воды следует отрегулировать в соответствии с жесткостью воды в месте установки прибора.

Градус жесткости воды можно узнать в местных службах водоснабжения.

### **Регулировка расхода соли**

Посудомоечная машина спроектирована таким образом, чтобы иметь возможность регулировать расход количества соли на основе жесткости используемой воды. Это сделано для того, чтобы оптимизировать и отрегулировать уровень потребления соли.

Необходимо выполнить нижеуказанные операции для регулировки расхода соли:

1. Включить прибор;
2. Нажимать кнопку «Пуск / Пауза» более 5 секунд, чтобы запустить режим настройки устройства смягчения воды в течение 60 секунд после того, как прибор был включен;

3. Нажать кнопку «Пуск / Пауза» для выбора настройки в соответствии с местной жесткостью воды; настройки будут изменяться в следующей последовательности: Н1->Н2->Н3->Н4->Н5->Н6;

4. Нажать кнопку «Вкл / Выкл» для завершения настройки прибора.

ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ				Положение селекторного переключателя	Расход соли (г/цикл)
°dH	°fH	°Clarke	Ммоль/л		
0~5	0~9	0~6	0~0.94	Н1	0
6-11	10-20	7-14	1.0-2.0	Н2	9
12-17	21-30	15-21	2.1-3.0	Н3	12
18-22	31-40	22-28	3.1-4.0	Н4	20
23-34	41-60	29-42	4.1-6.0	Н5	30
35-55	61-98	43-69	6.1-9.8	Н6	60

#### Примечание 1:

$1^{\circ}\text{dH} = 1,25^{\circ}\text{Clarke} = 1,78^{\circ}\text{fH} = 0,178 \text{ Ммоль/л}$

°dH: Немецкая величина

°fH: Французская величина

°Clarke: Английская величина

#### Примечание 2:

Заводская настройка: Н3 (EN 50242)

*Следует обратиться в местный департамент по управлению водными ресурсами для получения информации о жесткости водопроводной воды.*



#### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

**если модель машины не предусматривает наличие устройства для смягчения воды, этот**

**раздел можно пропустить.**

## УСТРОЙСТВО ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ

Жесткость воды различается в зависимости от местности. При использовании жесткой воды для посудомоечной машины на посуде и кухонных принадлежностях образуются отложения.

Прибор оснащен устройством для смягчения воды, который использует контейнер для соли, специально предназначенный для удаления извести и минералов из воды.

### В. Наполнение резервуара смягчителя воды солью


Используйте только специальную гранулированную соль, предназначенную для посудомоечных машин.

Резервуар для соли расположен под нижней корзиной, его следует наполнять, как описано ниже:

#### **Внимание!**

- Используйте только соли, изготовленные специально для посудомоечных машин! Любая другая соль, не предназначенная специально для использования с посудомоечными машинами, особенно поваренная соль, может повредить устройство для смягчения воды. Производитель не предоставляет гарантию в случае возникновения повреждений в результате использования неподходящей соли и не несет ответственность за такие повреждения.
- Наполняйте резервуар для соли только непосредственно перед началом полноценного цикла мойки. Это позволит избежать долгого нахождения кристаллов соли или разлитой соленой воды на дне посудомоечной машины и возникновения коррозии.

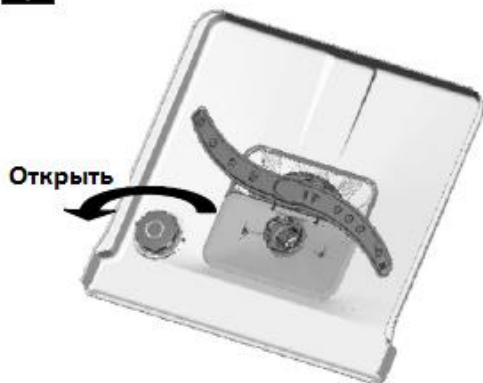

**1****2**

- A. Выньте нижнюю корзину, открутите и выньте крышку резервуара для соли. (Рис. 1)
- B. Поместите конец воронки (поставляется в комплекте) в отверстие и введите примерно 1,5 кг посудомоечной соли.
- C. Полностью заполните резервуар для соли водой. Вытекание небольшого количества воды из резервуара является нормальным. (Рис. 2)
- D. После наполнения резервуара снова закрутите крышку по часовой стрелке.
- E. После загрузки соли индикатор уровня соли гаснет.
- F. Сразу после наполнения резервуара для соли следует запустить цикл мойки (рекомендуется использовать короткую программу). В противном случае соленая вода может повредить систему фильтров, насос или другие важные части прибора. Такие повреждения не покрываются гарантией.

### **⚠️ ПРИМЕЧАНИЯ:**

1. Резервуар для соли следует наполнять только при загорании индикатора уровня соли на панели управления. В зависимости от растворимости соли индикатор может продолжать гореть после наполнения резервуара. Если на панели управления нет индикатора уровня соли (у некоторых моделей), срок наполнения резервуара можно определить по количеству прошедших циклов мойки.

2. При просыпании соли следует запустить программу замачивания или быстрой мойки для удаления излишков соли.

## **С. Наполнение резервуара для ополаскивателя**

### **Резервуар для ополаскивателя**

Ополаскиватель выпускается в воду во время последнего полоскания для предотвращения появления капель воды, которые могут оставить пятна и полосы на посуде. Кроме того, ополаскиватель способствует процессу сушки, обеспечивая быстрое стекание капель воды с посуды. Данная посудомоечная машина рассчитана на использование жидких ополаскивателей. Резервуар для ополаскивателя расположен на дверце возле резервуара для моющего средства. Для доступа к резервуару откройте крышку и залейте в него ополаскиватель, чтобы индикатор уровня ополаскивателя стал полностью черным. Резервуар вмещает примерно 110 мл ополаскивателя.

### **Функция ополаскивателя**

Ополаскиватель автоматически добавляется во время последнего полоскания; он обеспечивает тщательное полоскание, а также высыхание без пятен и полос.



### **Внимание!**

Используйте только качественные ополаскиватели для посудомоечных машин. Никогда не заливайте в резервуар для ополаскивателя другие средства (например, моющее средство, жидкие чистящие средства). Это может привести к повреждению прибора.

### **Сроки наполнения резервуара для ополаскивателя**




Если на панели управления нет светового индикатора уровня ополаскивателя, количество оставшегося ополаскивателя можно проверить с помощью оптического индикатора уровня «С», расположенного рядом с крышкой. Когда резервуар для

ополаскивателя полон, индикатор полностью темный. С уменьшением количества ополаскивателя уменьшается размер темной точки. Резервуар для ополаскивателя всегда должен быть заполнен не менее чем на 1/4.

При уменьшении количества ополаскивателя в резервуаре размер черной точки на индикаторе уровня ополаскивателя изменяется, как описано ниже.


- Полон
- ◐ Заполнен на  $\frac{3}{4}$
- ◑ Заполнен на  $\frac{1}{2}$
- ◒ Заполнен на  $\frac{1}{4}$
- Пуст

С (индикатор уровня ополаскивателя)

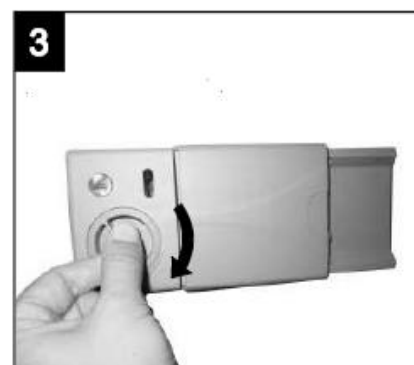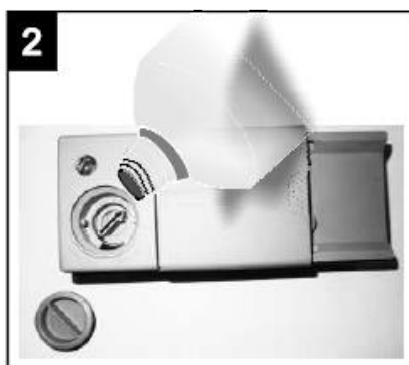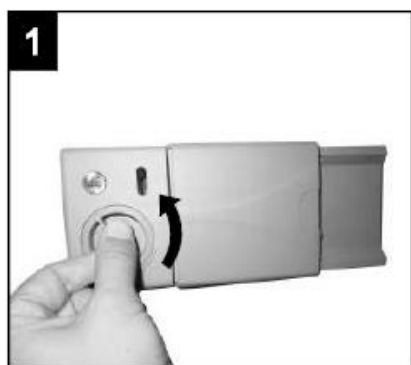

1. Чтобы открыть резервуар, прокрутите крышку до положения «открыто» (стрелка влево) и снимите крышку.
2. Залейте ополаскиватель в резервуар; следите за тем, чтобы резервуар не переполнялся.
3. Снова установите крышку в положение «открыто» и прокрутите ее до положения «закрыто» (стрелка вправо).

**⚠ ПРИМЕЧАНИЕ:** Пролитый при наполнении резервуара ополаскиватель удалите с помощью впитывающей салфетки для предотвращения чрезмерного пенообразования при следующей мойке. Перед закрытием дверцы не забудьте установить крышку резервуара на место.

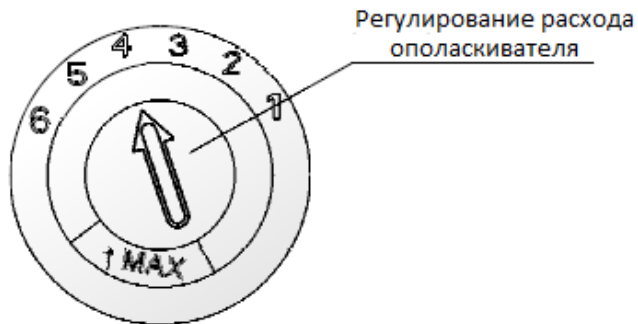

Резервуар ополаскивателя имеет 4 или 6 положений настройки. Для начала всегда устанавливайте переключатель в положение «4». При образовании пятен и плохом высыхании посуды увеличьте количество подаваемого ополаскивателя,

сняв крышку резервуара и установив переключатель в положение «5». Если после этого продолжается появление пятен или посуда плохо сохнет, установите переключатель на следующую ступень до прекращения образования пятен. Рекомендуется использовать положение «4». (По умолчанию переключатель находится в положении «4»).

### **! ПРИМЕЧАНИЕ:**

Увеличьте дозу ополаскивателя при обнаружении на посуде капель воды или пятен извести после мойки. При обнаружении на посуде белесых липких пятен или появлении на стаканах или ножах синего налета дозу ополаскивателя следует уменьшить.

### **Д. Функция моющего средства**

Моющие средства с химическими добавками необходимы для расщепления загрязнений и их удаления из посудомоечной машины. Большинство коммерческих моющих средств пригодны для этой цели.

### **! Внимание!**

#### **Правильное использование моющего средства**

Используйте только моющее средство, специально предназначенное для использования в посудомоечных машинах. Храните моющие средства в сухом прохладном месте. Порошковые моющие средства загружайте в резервуар только непосредственно перед запуском цикла мойки.

## **Моющие средства**

Существует 3 вида моющих средств:

1. С фосфатами и хлором.
2. С фосфатами и без хлора.
3. Без фосфатов и хлора.

Как правило, новые порошковые моющие средства не содержат фосфатов. Такие средства не обладают функцией смягчения воды, которую выполняют фосфаты. В таком случае рекомендуется добавить соль в резервуар для соли, даже если жесткость воды составляет всего 6°dH. При использовании моющих средств без фосфатов и жесткой воды на тарелках и стаканах часто появляются белые пятна. В таком случае используйте большее количество моющего средства для достижения лучших результатов. Средства, не содержащие хлор, обладают слабым отбеливающим эффектом. Устойчивые и цветные пятна удаляются не полностью. В таком случае используйте программу мойки с более высокой температурой.

## **Концентрированные моющие средства**

В зависимости от химического состава различают два основных типа моющих средств:

- обычные щелочные средства с едкими компонентами;
- моющие средства с низким уровнем концентрации щелочи, с натуральными ферментами.

## **Моющие таблетки**

Таблетки различных марок растворяются в воде с разной скоростью. В связи с этим при использовании кратковременных программ мойки некоторые таблетки растворяются не полностью и не могут дать полного эффекта. Поэтому при использовании таблеток включайте длительные программы мойки для обеспечения полного удаления остатков моющего средства.

## Резервуар для моющего средства

Резервуар следует наполнять перед каждым запуском цикла мойки согласно указаниям, приведенным в таблице циклов мойки. Данная посудомоечная машина расходует меньше моющего средства и ополаскивателя, чем обычные посудомоечные машины. Как правило, для нормального мытья достаточно всего одной столовой ложки моющего средства. Для сильных загрязнений требуется больше моющего средства. Загружайте моющее средство непосредственно перед включением посудомоечной машины; в противном случае оно может намокнуть и не раствориться полностью.

## Количество моющего средства для использования



### **!** ПРИМЕЧАНИЕ:

- Информацию о правильном количестве моющего средства для отдельных программ смотрите на последней странице.
- Обратите внимание, что требуемое количество средства может меняться в зависимости от степени загрязнения и жесткости воды.
- Следуйте рекомендациям производителя на упаковке моющего средства.
- Если крышка закрыта: нажмите на кнопку разблокировки. Крышка откроется.
- Загружайте моющие средства только непосредственно перед запуском цикла мойки.

- Используйте только качественные моющие средства для посудомоечных машин.

### **! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**


Моющие средства для посудомоечных машин являются едкими! Хранить в недоступном для детей месте.

### **Загрузка моющего средства**

Наполните соответствующий резервуар моющим средством. На рисунке справа буквами обозначена дозировка средства:

- A. Моющее средство для основной мойки.
- B. Моющее средство для предварительной мойки.

Следуйте рекомендациям производителя по дозировке и хранению, приведенным на упаковке моющего средства.

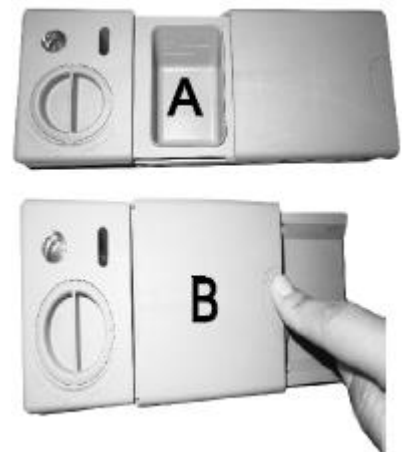

Закройте крышку и нажмите на нее, чтобы она вошла до щелчка.

Если посуда сильно загрязнена, поместите дополнительную дозу моющего средства в отсек B. Это моющее средство вступит в силу во время фазы предварительной мойки.

### **! ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Информацию о правильном количестве моющего средства для отдельных программ смотрите на последней странице.
- Обратите внимание, что требуемое количество средства может меняться в зависимости от степени загрязнения и жесткости воды.
- Следуйте рекомендациям производителя на упаковке моющего средства.

## Закрытие отсека для моющих средств



Если Ваша посуда загрязнена умеренно, Вы можете использовать меньше моющего средства, чем рекомендуется.

Надавите на крышку (1), пока не услышите щелчок, обозначающий, что крышка закрыта (2).

Если Вы используете моющие средства в таблетках, воспользуйтесь рекомендациями производителя, чтобы определить, где лучше разместить таблетку (в корзине для столовых приборов, в отсеке для моющих средств).

Убедитесь, что крышка отсека для моющих средств закрыта, даже если Вы используете таблетки.

## ЗАГРУЗКА КОРЗИН ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

### Рекомендации

- Приобретайте кухонные принадлежности только с маркировкой о пригодности к мойке в посудомоечной машине.
- Используйте мягкие моющие средства, обозначаемые как «щадящие посуду». При необходимости запросите более подробную информацию у производителя моющего средства.
- Для отдельных видов посуды выбирайте минимальную возможную температуру.
- Для предотвращения повреждений не вынимайте бокалы и приборы из посудомоечной машины непосредственно после завершения программы.

### Пригодность посуды и приборов для посудомоечной машины

#### Непригодны

- Приборы с деревянными, роговыми, фарфоровыми или перламутровыми ручками;
- Не термостойкие предметы из пластика;

#### Ограниченно пригодны

- Некоторые сорта стекла после большого количества моек могут потускнеть;
- Предметы из серебра и алюминия, как правило,



- Старые приборы с блекнут при мойке; приклеенными, не термостойкими деталями;
- Глазурованные рисунки при частом мытье могут выцвести.
- Заклеенная посуда и приборы;
- Оловянная или медная посуда;
- Хрусталь;
- Подверженные коррозии стальные предметы;
- Посуда и утварь из дерева;
- Предметы из синтетических волокон.

### **Меры предосторожности при загрузке корзин**


(Следуйте данным указаниям для достижения наибольшей эффективности посудомоечной машины. Функции и внешний вид корзин для посуды и приборов могут отличаться в зависимости от модели прибора.)

Удалите крупные остатки пищи с посуды. Пригоревшие остатки пищи на сковородах предварительно размочите.

Предварительное ополаскивание посуды проточной водой не требуется.

Помещайте посуду в машину следующим образом:

1. Такие предметы, как чашки, бокалы, кастрюли/сковороды и т.д. помещайте дном вверх.
2. Предметы с изгибами или выемками помещайте наклонно, чтобы вода могла стекать.
3. Все предметы размещайте так, чтобы они стояли надежно и не могли опрокинуться.
4. Все предметы размещайте так, чтобы моечные рукава в процессе мойки могли свободно поворачиваться.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Не помещайте в посудомоечную машину слишком мелкие предметы, так как они могут выпасть из корзины.

- Полые предметы, такие как чашки, бокалы, кастрюли/сковороды и т.д. помещайте дном вверх, чтобы предотвратить скапливание воды внутри предмета или в углублениях.
- Не помещайте посуду и приборы друг в друга или поверх других предметов.
- Бокалы не должны соприкасаться, в противном случае, они могут быть повреждены.
- Большие предметы, трудно поддающиеся мойке, помещайте в нижнюю корзину.
- В верхнюю корзину помещайте более хрупкие и легкие предметы, например, бокалы, чайные и кофейные чашки.
- Ножи с длинными лезвиями, установленные вертикально, представляют опасность!
- Длинные и/или острые приборы, например, ножи для нарезания дичи, следует располагать горизонтально в верхней корзине.
- Не перегружайте посудомоечную машину. В противном случае возникает риск недостаточной эффективности мойки и высокого расхода электроэнергии.

## **Извлечение посуды**

Для предотвращения стекания капель воды с верхней корзины в нижнюю рекомендуется сначала разгружать нижнюю корзину, затем верхнюю.

## **Рекомендации по загрузке обычной посуды**



### **Загрузка верхней корзины**

Верхняя корзина предназначена для более хрупкой и легкой посуды, например, бокалов, чайных и кофейных чашек, блюдец, тарелок, небольших мисок и плоских сковород (если они не слишком сильно загрязнены). Размещайте посуду и кухонные принадлежности таким образом, чтобы они не перемещались под воздействием струй воды.

### **Загрузка нижней корзины**

Посуду большего размера или плохо поддающуюся мойке, например, кастрюли, сковороды, крышки кастрюль, сервировочные тарелки и миски, рекомендуется размещать в нижней корзине, как показано ниже. При этом сервировочные блюда и крышки кастрюль следует вставлять в каркас корзины с краю, чтобы они не

препятствовали вращению  
моечных рукавов.

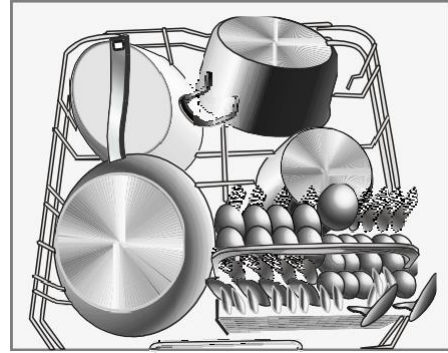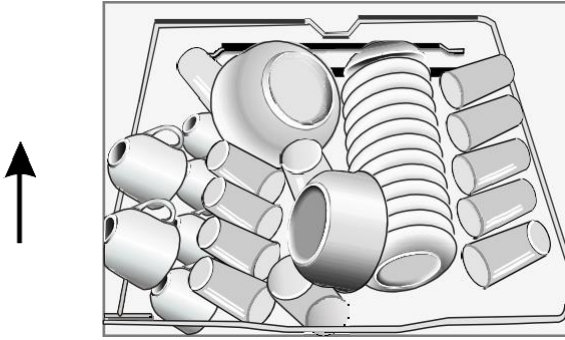

### Обратите внимание:

- Кастрюли, сервировочные миски и т.д. следует всегда устанавливать дном вверх.
- Устанавливайте глубокие кастрюли наклонно, чтобы из них могла вытекать вода.
- Нижняя корзина оснащена складными штырями, что позволяет помещать в нее несколько кастрюль и сковород одновременно или кастрюли и сковороды большего размера.

### Регулировка верхней корзины

Высоту верхней корзины можно регулировать, чтобы создать больше пространства для крупной посуды на верхней или нижней корзинах.

Потяните корзину,  
чтобы поднять в  
верхнюю позицию




Надавите на корзину,  
чтобы опустить в  
нижнюю позицию



Отрегулируйте ручки


### Складные штыри нижней корзины

Для лучшего размещения  
кастрюль и сковород штыри  
можно опустить вниз, как  
показано на рисунке.

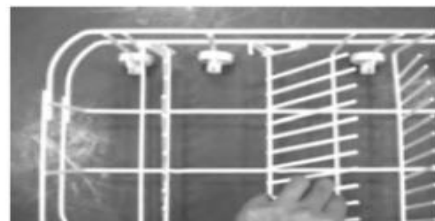

## Полка для чашек

Для лучшего размещения кастрюль и сковород полку для чашек также можно опустить вниз, как показано на рисунке ниже.

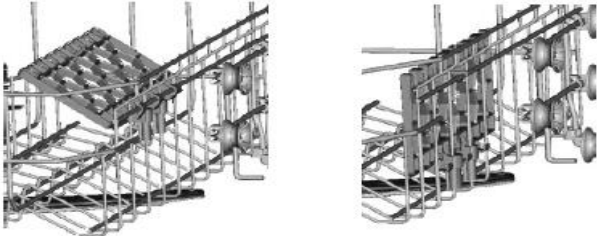


## Отсек для столовых приборов

Приборы следует размещать в отсеке отдельно друг от друга и на соответствующие позиции. Убедитесь, что приборы не нагромождены друг на друга, иначе это может снизить качество мойки.

Для более эффективной чистки столового серебра убедитесь что:

- Приборы не прилегают друг к другу.
- Продолговатые приборы находятся в середине отсека.

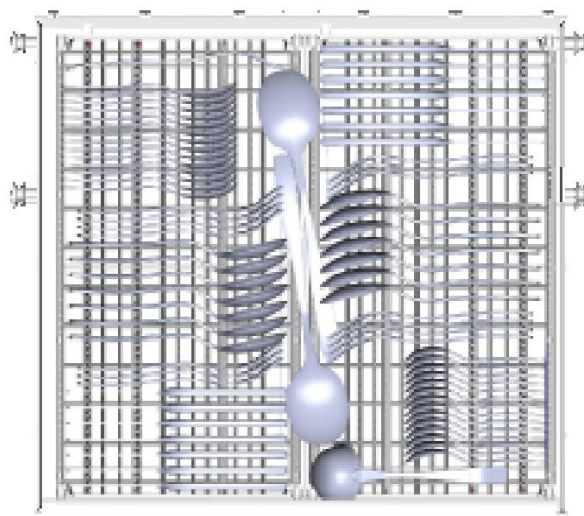

# ЗАПУСК ПРОГРАММЫ МОЙКИ

Таблица циклов мойки



Примечание: (★) означает, что в резервуар следует налить ополаскиватель

Программа	Информация для выбора цикла	Описание цикла	Моющее средство (предварительная/основная мойка)	Продолжительность (мин)	Потребление электроэнергии (кВтч)	Расход воды (л)	Ополаскиватель
Авто 	Автоматическое распознавание степени загрязненности посуды (слабо, средне, сильно), наличия или отсутствия засохшей еды	Предварительная (45°C) Автомойка (45-55°C) Полоскание (65°C) Сушка	5/30 г (3в1)	150	0.9 – 1.3	11 - 15	★
Интенсивная 	Для сильно загрязненной посуды и средне загрязненной посуды.	Предварительная (50°C) Основная (60°C) Полоскание (70°C) Сушка	5/30 г (3в1)	175	1.6	17.5	★
Стандартная 	Для средне загрязненной посуды, например, кастрюль, бокалов и слабо загрязненных сковород.	Предварительная (45°C) Основная (55°C) Полоскание (65°C) Сушка	5/30 г (3в1)	185	1.3	13.5	★
Экономичная ECO (*EN 50242)	Стандартная программа для средне загрязненной посуды. Самая эффективная с точки зрения энергопотребления и расхода воды для такой посуды.	Предварительная (40°C) Основная (45°C) Полоскание (55°C) Сушка	5/30 г (3в1)	195	0.93	10	★
Стекло 	Для слабо загрязненной посуды и стекла	Предварительная (40°C) Основная (40°C) Полоскание (60°C) Сушка	5/30 г (3в1)	130	0.9	13	★
90 минут 	Для слабо загрязненной посуды, не требующей тщательной мойки	Основная (65°C) Полоскание (65°C) Сушка	35 г	90	1.35	12.5	★
Быстрая 	Ускоренная мойка для слабо загрязненной посуды	Основная (45°C) Полоскание (50°C) Полоскание (55°C)	25 г	30	0.75	11	
Предварительная 	Полоскание посуды, которую вы планируете помыть позже в тот же день	Предварительная		15	0.02	4	

## **▲ ПРИМЕЧАНИЕ:**

\*EN 50242: Данная программа является тестовой. Информация по сравнительным испытаниям по норме EN 50242:

- Производительность: 14 комплектов
- Положение верхней корзины: верхние колесики на направляющих
- Режим подачи ополаскивателя: 6
- Энергопотребление в выключенном состоянии: 0,49 Вт, в режиме ожидания 0,45 Вт

Посудомоечная машина отключится автоматически через 30 минут после окончания программы мойки.

## **ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА**

### **Запуск цикла мойки**

1. Извлеките верхнюю и нижнюю корзины, загрузите посуду и вставьте корзины обратно. Рекомендуется сначала загружать нижнюю корзину, затем верхнюю (см. раздел «Загрузка посудомоечной машины»).
2. Загрузите моющее средство (см. раздел «Соль, моющее средство и ополаскиватель»).
3. Вставьте сетевой штекер в розетку. Параметры электросети: 220-240 Вт/50 Гц. Убедитесь, что водоснабжение включено до полного давления.
4. Закройте дверцу, нажмите кнопку питания, чтобы включить прибор.
5. Нажмите на кнопку выбора программы, программа мойки будет изменена следующим образом:  
ЭСО -> Стекло -> 90 минут -> Быстрая -> Предварительная -> Авто -> Интенсивная -> Стандартная;

Если выбрана программа, загорится индикатор ответа. Затем нажмите кнопку «Пуск / Пауза», начнет работать посудомоечная машина.

### **Примечание:**

Когда Вы нажимаете кнопку «Пуск / Пауза» для паузы во время мойки, индикатор работы перестает мигать, и посудомоечная машина будет выдавать сигнал каждую минуту, если Вы не нажмете кнопку «Пуск / Пауза» для запуска.

### **Изменение программы**

Условия:

1. Запущенную программу мойки можно изменить только в случае работы в короткой программе. В противном случае есть вероятность того, что моющее средство уже было растворено, а вода слита. В таком случае резервуар для моющего средства следует наполнить заново (см. раздел «Загрузка моющего средства»).
2. Нажмите кнопку «Пуск / Пауза», прибор будет находиться в режиме ожидания. Нажмите и удерживайте кнопку выбора программы более 3 секунд, затем Вы можете изменить программу на желаемую (см. раздел «Запуск цикла мойки...»).

### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

При открывании дверцы во время выполнения цикла мойки прибор остановится. Экран начнет мигать, и каждую минуту будет звучать напоминающий сигнал до тех пор, пока дверь посудомоечной машины не будет закрыта. Через 10 секунд после закрытия дверцы прибор продолжит работу.

### **Забыли загрузить посуду в машину?**

Забытые предметы посуды можно загрузить в машину до того, как будет открыт резервуар для моющего средства.

1. Нажмите кнопку «Пуск / Пауза» для остановки цикла мойки.
2. Приоткройте дверцу.
3. После прекращения работы распылителей Вы можете полностью открыть дверцу.
4. Добавьте забытые предметы.
5. Закройте дверцу.
6. Нажмите кнопку «Пуск / Пауза», посудомоечная машина начнет работать через 10 секунд.

### **Завершение цикла мойки**

По окончании цикла мойки в течение 8 секунд будет раздаваться звуковой сигнал; после этого машина остановится. Выключите прибор, нажав на кнопку включения/выключения, перекройте подачу воды и откройте дверцу посудомоечной машины.

Подождите несколько минут, прежде чем разгружать машину; в противном случае, посуда и кухонные принадлежности будут слишком горячими и более хрупкими. Кроме того, за это время посуда лучше просохнет.

#### **▪ Выключение посудомоечной машины**

Индикатор программы горит, но не мигает, только в этом случае программа закончилась.

1. Отключите посудомоечную машину, нажав на кнопку включения/выключения.
2. Перекройте подачу воды!

#### **▪ Будьте осторожны при открывании дверцы**

Горячие предметы посуды становятся хрупкими. Поэтому дайте им остыть в течение примерно 15 минут, прежде чем извлечь их из посудомоечной машины

Откройте дверцу посудомоечной машины, оставьте ее открытой и подождите несколько минут, прежде чем вынимать посуду. За это время посуда остынет и лучше просохнет.

#### **▪ Разгрузка посудомоечной машины**

Если посудомоечная машина влажная изнутри, это нормально.



Сначала разгружайте нижнюю корзину, затем верхнюю. Это позволит избежать попадания капель воды с верхней корзины на посуду в нижней корзине.


## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Опасно открывать дверцу в процессе мойки; существует опасность получения ожога горячей водой.

## **ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА**

### **Система фильтров**

Фильтр препятствует попаданию крупных остатков пищи или инородных тел в сливную систему. Остатки пищи могут заблокировать фильтр; в таком случае их следует устранить.

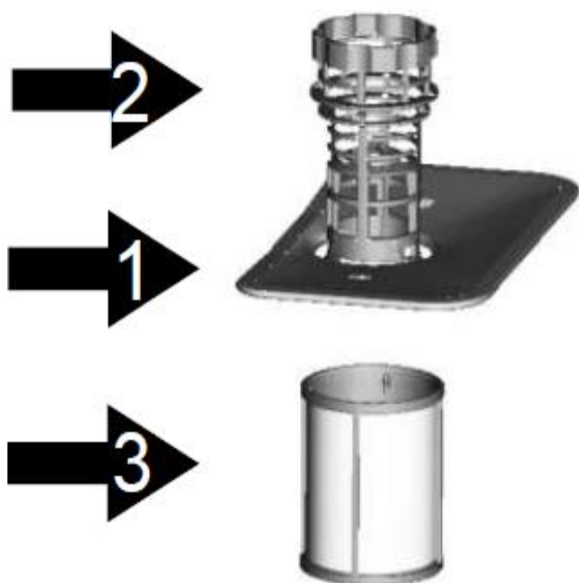

Система фильтров состоит из фильтров грубой очистки, плоского (Главного фильтра) и микрофильтра (Тонкой очистки).

#### **Главный фильтр (1)**

В этом фильтре улавливаются частицы пищи и загрязнений, которые измельчаются струей воды из нижнего моющего рукава и затем смываются в сливной дренаж.

#### **Фильтр грубой очистки (2)**

Более крупные предметы, например, кусочки костей или осколки стекла, которые могут заблокировать слив, улавливаются фильтром грубой очистки. Для удаления таких предметов из

фильтра слегка нажмите на крышку фильтра и снимите его.

### **Фильтр тонкой очистки (3)**


Данный фильтр улавливает загрязнения и остатки пищи в нижней части машины, предотвращая повторное попадание этих загрязнений на посуду в процессе мойки.

#### **Фильтрующий элемент**

Фильтр эффективно устраняет частицы пищи из воды для мытья и позволяет повторно использовать ее в процессе мойки. Для достижения наиболее высокой производительности и оптимальных результатов фильтр следует регулярно чистить. По этой причине рекомендуется после каждого цикла мойки регулярно удалять крупные частицы пищи, прополаскивая полукруглый фильтр и резервуар под проточной водой. Потяните ручку резервуара вверх, чтобы извлечь фильтрующий элемент.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

- Никогда не включайте посудомоечную машину без фильтра.
- Неправильная установка фильтра может привести к снижению производительности прибора и повреждению посуды и кухонных принадлежностей.

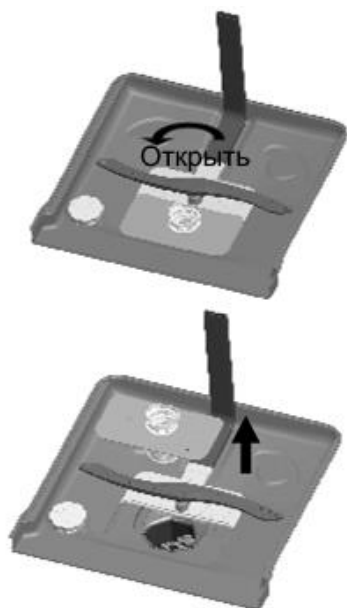

Шаг 1: Поверните фильтр против часовой стрелки.

Шаг 2: Выньте фильтр движением вверх

### **Примечание:**

Чтобы извлечь фильтр, произведите по порядку указанные действия (с 1 по 2); чтобы поставить фильтр обратно, произведите действия в обратном порядке (со 2 по 1).

### **Примечание:**

- После каждого использования посудомоечной машины проверяйте фильтр на предмет засоров.
- После откручивания фильтра грубой очистки вы можете извлечь всю систему фильтров целиком. Промойте фильтры проточной водой, чтобы удалить остатки пищи.
- Всю систему фильтров следует чистить один раз в неделю.

### **Чистка фильтра**

Для чистки фильтров грубой и тонкой очистки используйте щетку. Соедините детали фильтра, как показано на рисунке на предыдущей странице, и установите всю группу обратно в посудомоечную машину; для этого поместите фильтрующий элемент на место и вдавите вниз.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Не стучите по фильтру при чистке. Иначе он может быть деформирован, что может привести к снижению производительности посудомоечной машины.

### **Уход за посудомоечной машиной**


Панель управления следует протирать слегка влажной салфеткой.

После чистки ее следует тщательно высушить.

Для чистки наружных поверхностей используйте качественные средства для полировки приборов.

Не используйте для чистки каких-либо частей посудомоечной машины острые предметы, грубые губки или агрессивные моющие средства.

## Чистка дверцы

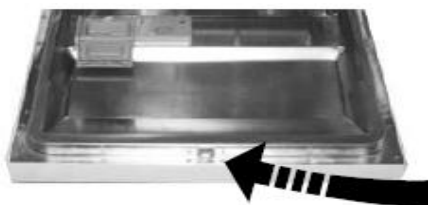

Для чистки уплотнителя дверцы используйте только мягкие, смоченные теплой водой салфетки. Не используйте чистящие средства с распылителями, так как жидкость может попасть в замок дверцы и электрические детали.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

- Для чистки дверцы никогда не используйте чистящие средства с распылителями, так как они могут повредить замок дверцы и электрические детали.
- Нельзя использовать абразивные чистящие средства и некоторые бумажные салфетки, так как от них могут остаться царапины или пятна на поверхностях из нержавеющей стали.

## Защита от замерзания

В зимнее время прибор следует предохранять от повреждений, возникающих в результате замерзания. После каждого цикла мойки действуйте следующим образом:

1. Отключите посудомоечную машину от электропитания.
2. Перекройте подачу воды и снимите с водяного клапана шланг подачи воды.
3. Выпустите воду из шланга подачи воды и из водяного клапана. (Для стекающей воды используйте приемную емкость.)
4. Снова подключите шланг подачи воды к водяному клапану.
5. Извлеките фильтр из дна моечной камеры и удалите воду в нижней части прибора с помощью губки.

**⚠ ПРИМЕЧАНИЕ:** если посудомоечная машина замерзла, обратитесь в сервисный центр.

## Чистка моечных рукавов

Моечные рукава следует регулярно чистить, так как химические вещества, содержащиеся в жесткой воде, могут засорить распылители и подшипники рукава.

Чтобы снять моечные рукава, открутите гайку по часовой стрелке, снимите шайбу в верхней части рукава и сам рукав.

Промойте рукава теплой мыльной водой; при этом распылители следует прочистить мягкой щеткой. Тщательно прополощите рукава и установите на место.



## Поддержание хорошего эксплуатационного состояния прибора

- **После каждого цикла мойки**  
После каждого использования перекрывайте подачу воды к прибору и оставляйте дверцу приоткрытой, чтобы предотвратить застаивание влаги и образование запахов внутри прибора.
- **Если прибор не используется длительное время**  
Рекомендуется запустить цикл мойки без загрузки посуды, затем отключить машину от сети электропитания, перекрыть подачу воды и оставить дверцу приоткрытой. Это позволит сбросить уплотнитель дверцы и предотвратить образование запахов.
- **Выключайте прибор из розетки**  
Перед чисткой и обслуживанием всегда вынимайте сетевой штекер из розетки.
- **Перемещение прибора**  
При необходимости перемещения прибора

- **Не используйте растворители и абразивные чистящие средства**

Для чистки наружных поверхностей и резиновых элементов посудомоечной машины не используйте растворители или абразивные чистящие средства. Используйте только смоченные теплой мыльной водой салфетки. Для удаления загрязнений внутри прибора используйте смоченные небольшим количеством уксуса салфетки или специальные средства для чистки посудомоечных машин.

старайтесь перемещать его в вертикальном положении. При необходимости прибор можно перемещать в горизонтальном положении задней стенкой вниз.


- **Уплотнители**

Прилипшие к уплотнителю остатки пищи часто являются причиной образования неприятных запахов. Регулярная чистка мягкой губкой позволит это предотвратить.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

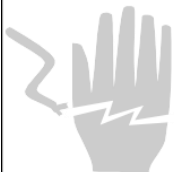

Опасность поражения электрическим током. Перед установкой посудомоечной машины отключите электропитание.

Несоблюдение этого требования может привести к смерти или поражению электрическим током.



## ВНИМАНИЕ!

Установка труб и электрооборудования должна выполняться профессионалами.

### Подготовка к установке

Посудомоечную машину следует устанавливать вблизи существующих подключений к сетям водоснабжения, водоотведения и электропитания.


Выберите сторону, через которую сливной шланг посудомоечной машины будет подключен к кухонной раковине (сливу).

Примечание: Проверьте наличие соответствующих монтажных принадлежностей (крепежей для декоративной панели, шурупов).

### Установка прибора

Поместите прибор в нужное место. Спинка должна опираться на стену за ней, а стороны - на соседние шкафы или стены. Посудомоечная машина оборудована водопроводными и дренажными шлангами, которые могут быть расположены либо с правой, либо с левой стороны, чтобы обеспечить надлежащую установку.

## Выравнивание прибора

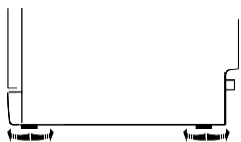

Как только прибор установлен для выравнивания, высота посудомоечной машины может быть изменена путем регулировки уровня завинчивания ножек. В любом случае прибор не должен быть наклонен больше, чем на 2°

## Подключение питания



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Для личной безопасности:

- С данным прибором нельзя использовать удлинительные кабели и переходники.
- Ни при каких обстоятельствах не разрезайте или не удаляйте заземляющее соединение с сетевого шнура.

## Требования к подключению электропитания

На маркировке содержится информация о требуемом напряжении питающей сети; подключайте посудомоечную машину к соответствующему источнику электропитания. Используйте предохранитель 10А, инерционный предохранитель или рекомендуемый автоматический выключатель, а также обеспечьте отдельную цепь тока для данного прибора.



**Перед использованием убедитесь, что прибор должным образом заземлен!**


## Подключение электропитания

Напряжение и частота электрического тока в сети должны соответствовать указанным на маркировке. Сетевой штекер следует включать только в должным образом заземленную розетку. Если штекер не подходит к розетке, к которой



подключается прибор, замените розетку. Не используйте переходники или подобное оборудование, так как их использование может привести к перегреву и возгоранию.

## Подключение безопасного шланга подачи воды

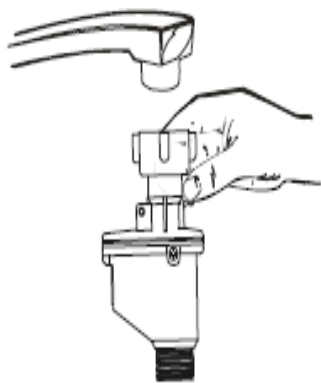

Прибор следует подключать с помощью нового комплекта для подключения к водопроводному крану. Нельзя повторно использовать старые комплекты шлангов для подключения.

Давление воды должно составлять от 0,04 МПа до 1 МПа. Если давление ниже, обратитесь в нашу сервисную службу за консультацией по

использованию.

1. Полностью размотайте шланг для подачи воды, расположенный на задней стенке посудомоечной машины.
2. Прикрутите безопасный шланг подачи воды к водопроводному крану с резьбой 3/4.
3. Полностью откройте кран перед включением посудомоечной машины.

## Информация о безопасном шланге подачи воды

Безопасный шланг подачи воды имеет двойные стенки. Такая система гарантирует блокировку подачи воды в случае не герметичности внутреннего шланга и наполнения водой пространства между самим шлангом подачи воды и внешним гофрированным шлангом.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Шланг подключения смесителя воды может лопнуть, если он подключен к одной трубе с посудомоечной машиной. По возможности, рекомендуется отключить шланг смесителя от трубы и закрыть отверстие заглушкой.

## **Отключение безопасного шланга подачи воды**

1. Перекройте подачу воды.
2. Сбросьте давление воды, отжав кнопку сброса давления. Это позволит снизить давление воды и предотвратит разбрызгивания воды на вас и окружающие предметы.
3. Отсоедините безопасный шланг подачи воды от водопроводного крана.

## **Подключение к сети холодного водоснабжения**


Подключите шланг для подачи холодной воды к соединительному колену с резьбой  $\frac{3}{4}$  дюйма; при этом следите за прочностью соединения. Если трубы новые или не использовались в течение длительного времени, дайте воде стечь, пока она не станет прозрачной. Данная мера необходима для предотвращения засорения канала для подачи воды и повреждения прибора.

## **Расположение прибора**

Расположите прибор в желаемом месте. Задняя стенка прибора должна быть обращена к стене, боковые стенки должны быть обращены к прилегающим шкафам или стенам. Посудомоечная машина оснащена шлангами для подачи и слива воды, которые можно располагать слева или справа от прибора для обеспечения правильной установки.

## **Подключение сливного шланга**

Сливной шланг подведите к водосточной трубе диаметром не менее 4 см. Верхняя часть шланга должна располагаться на высоте не менее 100 см.

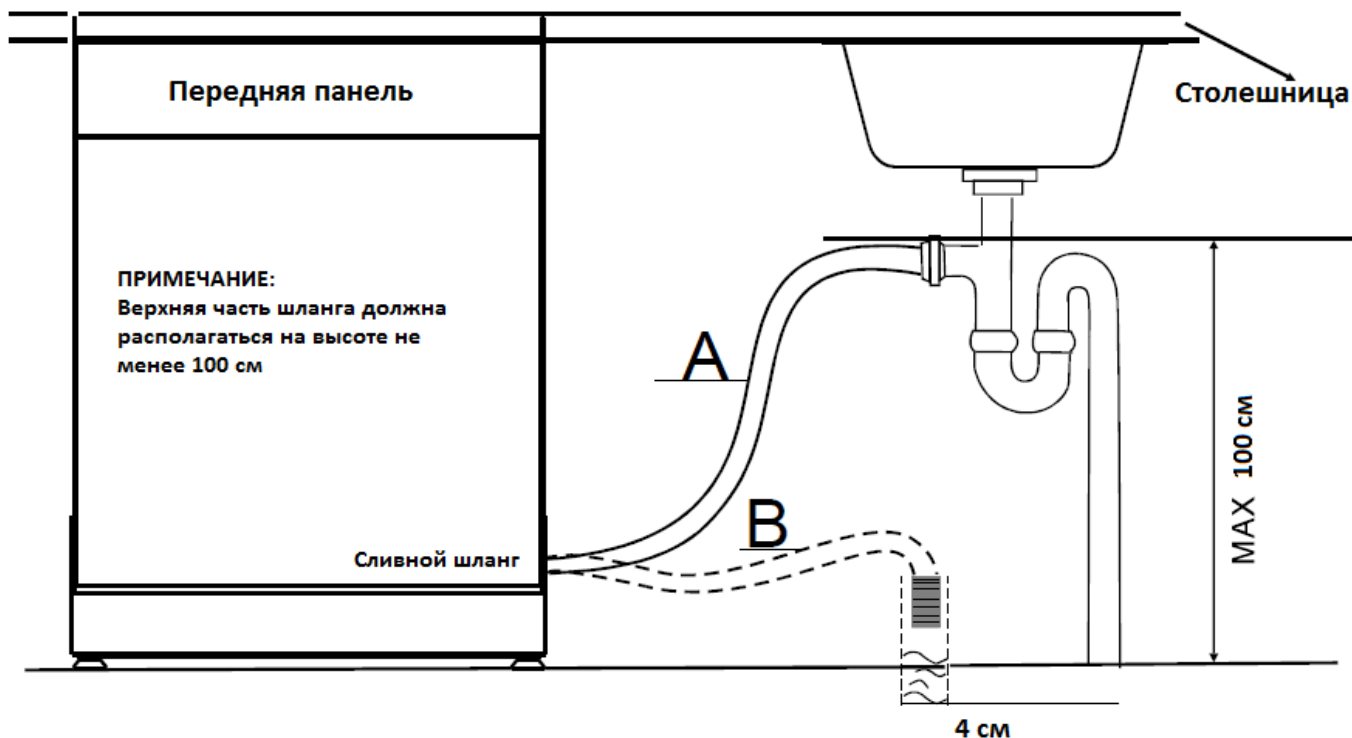

## Выпуск лишней воды из шлангов

Если слив расположен на высоте более 100 см от пола, лишняя вода не может напрямую сливаться в систему водоотведения. В таком случае необходимо выпустить лишнюю воду из шлангов в чашу или другую подходящую емкость, установленную ниже слива.

## Слив воды

Подключите сливной шланг. Сливной шланг должен быть подключен надлежащим образом во избежание протекания воды. Сливной шланг нельзя перегибать или зажимать.

## Удлинительный шланг

В случае необходимости удлинения сливного шланга используйте похожий шланг.

Его длина не должна превышать 4 метров; в противном случае эффективность мойки может быть снижена.

## **Подключение сифона**

Подключение к системе водоотведения должно располагаться на высоте от 40 см (минимальная) до 100 см

(максимальная) от дна моечной камеры. Сливной шланг следует закрепить с помощью хомута. Свободный конец шланга не должен быть погружен в воду.

## **Запуск посудомоечной машины**

Перед запуском посудомоечной машины следует проверить следующее:

1. Посудомоечная машина стоит ровно по горизонтали и закреплена должным образом.
2. Впускной клапан открыт.
3. Места подключения к трубопроводам герметичны.
4. Кабели надежно подсоединены.
5. Электропитание подключено.
6. Шланги подачи и отведения воды закреплены.
7. Все упаковочные материалы и инструкции извлечены из посудомоечной машины.



### **ВНИМАНИЕ:**

Сохраните данное руководство после установки машины. Содержащаяся в нем информация очень полезна для пользователя.

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОИСКУ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

## Перед обращением в сервисный центр

Обзор таблицы на следующих страницах может избавить вас от обращения в сервисный центр

	Проблема	Возможные причины	Устранение
Технические проблемы	Посудомоечная машина не запускается	Перегорел предохранитель или сработал аварийный выключатель	Замените предохранитель или отключите аварийный выключатель. Уберите все приборы, подключенные к той же электрической цепи, что и посудомоечная машина
		Электропитание не подключено	Посудомоечная машина должна быть включена, дверца плотно закрыта.
			Сетевой штекер должен быть надлежащим образом подключен к розетке.
		Низкое давление воды	Прибор должен быть надлежащим образом подключен к сети водоснабжения, подача воды должна быть открыта.
	Дверца посудомоечной машины закрыта неплотно	Плотно закройте дверцу до щелчка.	
	Вода не откачивается из посудомоечной машины	Сливной шланг перегнут	Проверьте сливной шланг.
		Фильтр засорен	Проверьте фильтр грубой очистки (см. раздел «Чистка фильтра»)
Кухонный слив засорен		Проверьте кухонный слив на предмет беспрепятственного прохождения воды. Если слив засорен, следует обратиться к сантехнику, а не в сервисный центр по обслуживанию посудомоечных машин.	
Общие проблемы	Пена в моечной камере	Неправильное моющее средство	Используйте только специальные моющие средства для посудомоечных машин для предотвращения образования пены. При образовании пены откройте посудомоечную машину и дайте ей осесть. Влейте в моечную камеру примерно 4 литра холодной воды. Закройте и заблокируйте дверцу машины и запустите любой цикл мойки. Посудомоечная машина сольет воду. После слива воды откройте дверцу и проверьте, исчезла ли пена. При необходимости повторите.
		Пролился ополаскиватель	Всегда сразу убирайте пролившийся ополаскиватель.
	Пятна на внутренней поверхности моечной камеры	Использование моющего средства, содержащего краситель	Используйте только моющие средства без красителей.

	Белый налет на внутренних поверхностях	Минералы, содержащиеся в жесткой воде	Для чистки внутренней поверхности камеры используйте влажную губку с моющим средством для посудомоечных машин; при этом надевайте резиновые перчатки. Для предотвращения образования пены никогда не используйте другие моющие средства, кроме предназначенных специально для посудомоечных машин.
	Ржавчина или налет на приборах	Приборы выполнены не из нержавеющей стали	
		После добавления соли не была запущена программа. В процессе мойки в камеру попали остатки соли.	После добавления соли всегда запускайте программу быстрой мойки без загрузки посуды в машину и без использования функции турбо (если имеется).
		Крышка устройства для смягчения воды закрыта неплотно	Проверьте крышку. Она должна быть плотно закрыта.
Шум	Стук в моечной камере	Моечный рукав ударяет по посуде в корзине	Остановите выполнение программы и поменяйте расположение предметов посуды, которые препятствуют движению моечного рукава.
	Грохот в моечной камере	Посуда располагается в камере свободно	Остановите выполнение программы и поменяйте расположение посуды
	Стук в водопроводных трубах	Может возникать из-за установки посудомоечной машины или поперечного сечения труб	Это не влияет на работу посудомоечной машины. В сомнительных случаях обратитесь к квалифицированному сантехнику.
Низкое качество мойки	Тарелки грязные	Тарелки были расположены неправильно	См. указания в разделе «Загрузка корзин посудомоечной машины».
		Недостаточно интенсивная программа	Выберите более интенсивную программу. См. раздел «Таблица циклов мойки».
		Использовано недостаточно моющего средства	Используйте большее количество моющего средства или поменяйте моющее средство.
		Моечные рукава заблокированы посудой	Расположите посуду таким образом, чтобы она не препятствовала движению моечных рукавов.
		Фильтрующий элемент на дне моечной камеры засорен или вставлен неправильно. Из-за этого могут быть заблокированы распылители моечного рукава.	Прочистите фильтрующий элемент и/или правильно вставьте его. Прочистите разбрызгиватели рукавов. См. раздел «Чистка моечных рукавов».
	Осадок на бокалах	Сочетание мягкой воды и слишком большого количества моющего средства.	Используйте меньшее количество моющего средства при мытье мягкой водой, для мытья бокалов выбирайте более короткий цикл мойки.
	Черные или серые пятна на тарелках	Алюминиевые кухонные принадлежности терлись о тарелки	Удалите пятна с помощью мягкого абразивного средства.
	В резервуаре остается моющее средство	Резервуар заблокирован тарелками	Правильно расположите тарелки.
Низкое качество	Тарелки не сохнут	Неправильное расположение	Загружайте посуду, как указано в руководстве по эксплуатации.

сушки	Недостаточно ополаскивателя	Увеличьте дозу ополаскивателя/наполните резервуар для ополаскивателя.
	Тарелки были извлечены слишком рано	Не разгружайте посудомоечную машину сразу по окончании мойки. Приоткройте дверцу, чтобы выпустить пар. Разгружайте машину, только когда тарелки остынут достаточно для того, чтобы их можно было брать руками. Сначала разгрузайте нижнюю корзину. Это позволит предотвратить стекание капель воды с верхней корзины на нижнюю.
		При более короткой программе мойки температура воды ниже. Это снижает эффективность мойки. Выберите более продолжительную программу мойки.
	Использование приборов с плохим покрытием	С таких приборов вода стекает хуже. Приборы и посуда такого типа не предназначены для посудомоечных машин.

## Коды ошибок

При некоторых неисправностях на дисплее отображаются следующие предупреждающие коды ошибок:


Коды	Значения	Возможные причины
E 1	Длительное время заполнения	Краны не открыты, или водозаборный шланг согнут, либо напор воды слишком слабый.
E 4	Утечка	Некоторые части посудомоечной машины протекают.
E 8	Делительный клапан поврежден	Делительный клапан поврежден



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

- При протекании перекройте главный кран до получения указаний от сервисного центра.
- Если при переполнении или небольшом протекании в нижней части корпуса скопилась вода, перед следующим запуском посудомоечной машины ее следует удалить.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

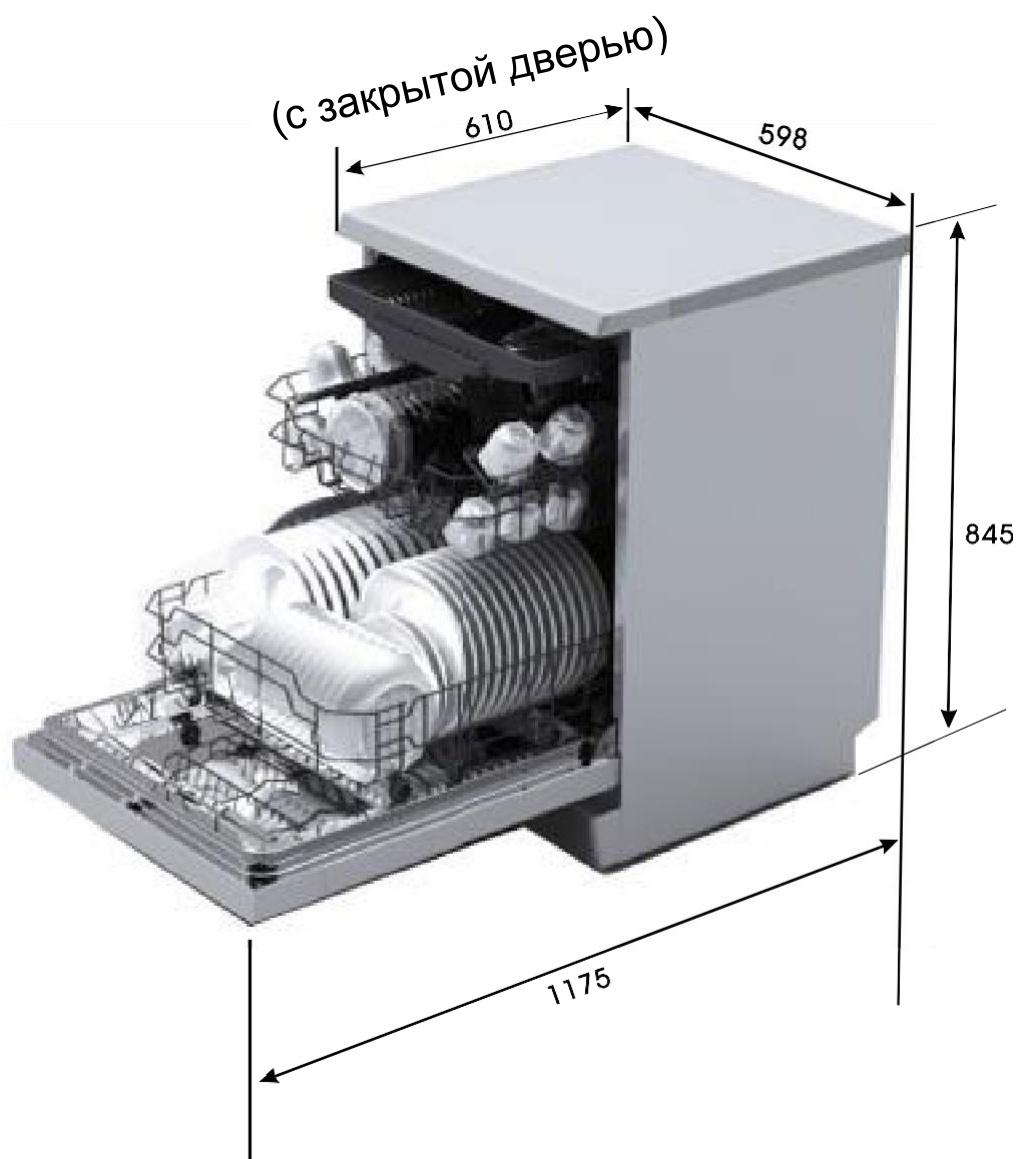


Высота	845 мм
Ширина	598 мм
Глубина	610 мм
Электропитание	См. маркировку
Вместимость	14 комплектов посуды




# ЗАГРУЗКА КОРЗИН

## 1. Верхняя корзина

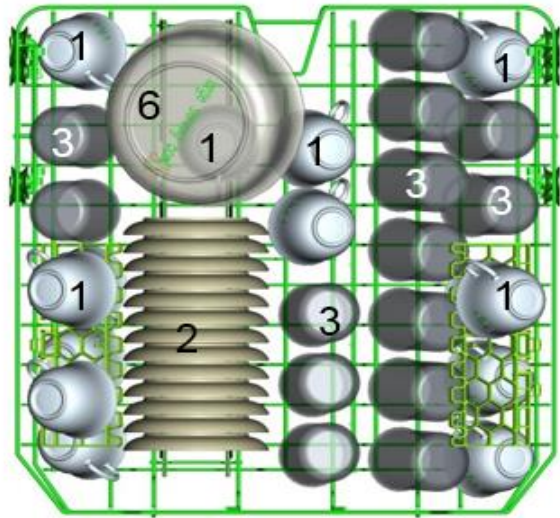

## 2. Нижняя корзина

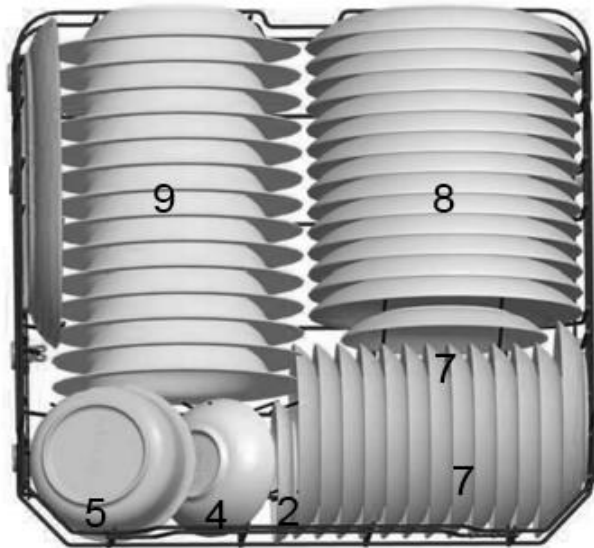

Чашки



Блюдца



Стаканы



Маленькая миска



Средняя миска



Большая миска



Десертные тарелки



Обеденные тарелки




Тарелки для супа



Овальное блюдо

## 3. Отсек для столовых приборов

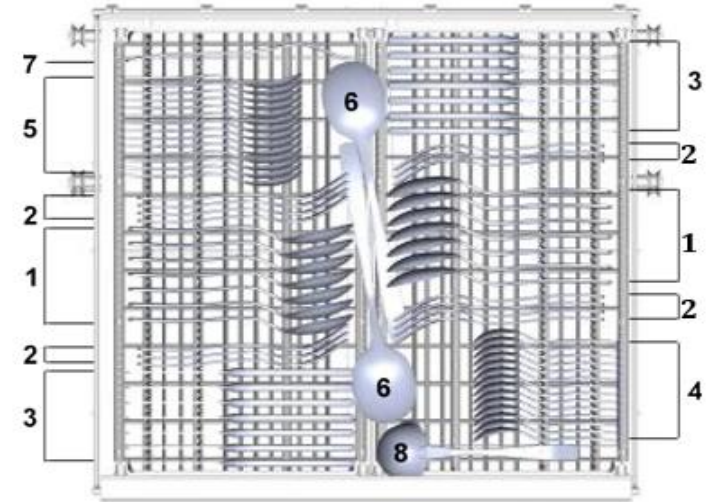

1 Ложки для супа



2 Вилки



3 Ножи



4 Чайные ложки



5 Десертные ложки



6 Сервировочная ложка



7 Сервировочная вилка



8 Половник



## Корзина для столовых приборов имеет 5 положений:




Позиция 1: поднимите левую корзину вверх, чтобы обе корзины находились в наклонном положении.




Позиция 2: отрегулируйте левую корзину до нижнего положения, левая корзина горизонтальна, а правая корзина – под наклоном.




Позиция 3: поднимите правую корзину вверх для горизонтального положения. Обе корзины находятся в горизонтальном положении.

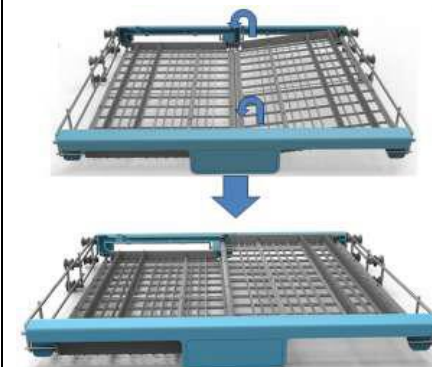

Позиция 4: сместите правую корзину влево, чтобы одна корзина находилась над другой.

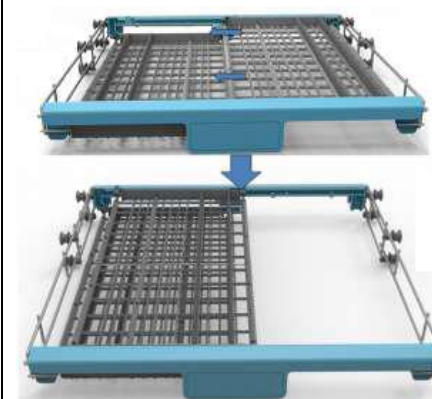

Позиция 5: выньте правую корзину из лотка для того, чтобы осталась только одна корзина.

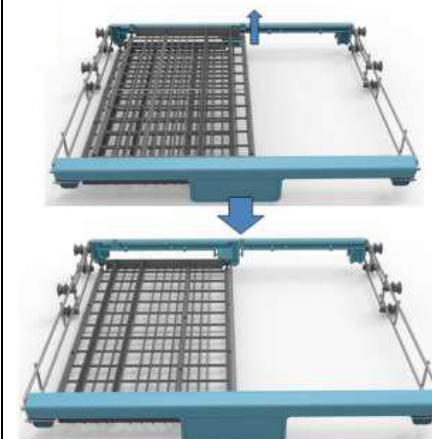

## Перечень технических данных

Перечень данных бытовой посудомоечной машины в соответствии с Директивой EU 1059/2010:

Тип/описание	MFD 60S500 W
Вместимость стандартных комплектов	14
Класс энергоэффективности (1)	A
Ежегодное потребление энергии (2)	266 кВт
Энергопотребление на стандартный цикл мойки	0.93 кВт
Энергопотребление в отключенном состоянии	0.45 Втч
Энергопотребление, если машина осталась включенной	0.49 Втч
Ежегодное потребление воды (3)	2800 литров
Класс эффективности сушки (4)	A
Стандартный цикл мойки (5)	ECO 45°C
Продолжительность программы для стандартного цикла мойки	195 мин.
Уровень шума	44 дБ(А) относительно 1 пВт
Монтаж	Свободное положение
Возможность встраивания	Да
Высота	84.5 см

Ширина	59.8 см
Глубина (с соединителями)	61 см
Энергопотребление	1760 - 2100 Вт
Номинальное напряжение / частота	220-240/Перем.ток 50 Гц
Давление воды (давление потока)	0,4 - 10 бар = 0,04 - 1Мпа

### Примечания:

1. От A+++ (наивысшая эффективность) до D (самая низкая эффективность)
2. Энергопотребление «266» кВт в год основывается на 280 стандартных циклах мойки с использованием наполнения холодной водой и потреблением маломощных режимов. Фактическое энергопотребление зависит от того, как используется прибор.
3. Потребление воды "2800" литров в год основывается на 280 стандартных циклах мойки. Фактическое потребление воды зависит от того, как используется прибор.
4. От A (наивысшая эффективность) до G (самая низкая эффективность)
5. Данная программа подходит для мойки посуды с обычным загрязнением и является наиболее эффективной программой с точки зрения общего энергопотребления и расхода воды на этого типа посуды.

Устройство соответствует европейским стандартам и директивам в текущей версии на момент поставки:

LVD 2014/35/EC  
EMC 2014/30/EC  
ERP 2009/125/EC

Вышеприведенные значения были измерены в соответствии со стандартами при указанных рабочих условиях. Результаты могут сильно отличаться в соответствии с количеством и загрязненностью посуды, жесткостью воды, количеством моющего средства и т.д.

Все технические усовершенствования будут учтены в новой версии руководства по эксплуатации, которое Вы сможете найти на нашем сайте <http://midearussia.ru/>. Внешний вид изделия и цвет могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Сертификат соответствия №ТС RU С-CN.OM02.B.02875

Орган по сертификации: ООО “Авто Эксперт”. Адрес: 125438, г. Москва, Пакгаузное шоссе, д. 1

Срок действия: до 20.07.2021

Импортер: ООО “Ориент Хоусхолд Аплиансес”. 127015, Москва, ул. Новодмитровская, д.2, стр.1

Производитель: GD Midea Small Domestic Appliances Division, No. 19 Sanle Road, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

Сделано в Китае

Дата: 29.06.2017

